Especificações Técnicas

	Mini	Home
Vazão Nominal (l/h)	300	300
Pressão nominal (PSI/bar)	1500 - 103	1500 - 103
Sistema de interrupção do jato pelo gatilho	By Pass (motor permanece em funcionamento)	Stop Total (parada do motor)
Máxima Potência absorvida (kW/cv)	1,42 / 1,93	1,42 / 1,93
Máx. Corrente Nominal (A)	12,40 (120V) ou 6,30 (220V)	12,40 (120V) ou 6,30 (220V)
Tensão (V)	Bivolt (120 ou 220)	Bivolt (120 ou 220)
Temperatura máx de entrada de água	40 °C	40 °C
Pressão de entrada de água (PSI/bar)	14,5 a 145 / 1 a 10	14,5 a 145 / 1 a 10

- Certifique-se que a voltagem da rede corresponde a selecionada na face do plugue.
- Caso seja necessário selecionar a voltagem, abra a tampa vermelha na face do plugue.
- Não remova a tampa do seletor de voltagem.
- As especificações acima de pressão e vazão nominais podem sofrer desvios em relação ao especificado, em função das variações de tensão e pressão de entrada de água.

Política Ambiental Electrolux

"É nossa intenção conduzir as ações da empresa dentro do conceito de desenvolvimento sustentável, de forma que nossos produtos, serviços e manufatura tenham o menor impacto para a sociedade."

Apoiamos nossas ações nos seguintes princípios:

*** Prevenimos à poluição;** *** Trabalhamos para a melhoria contínua;** *** Atendemos a legislação.**

Dicas Ambientais

A Electrolux dá prioridade ao uso de materiais recicláveis na fabricação de suas embalagens e produtos, com o objetivo de preservar o Meio Ambiente. Da mesma forma, ao descartar embalagens e/ou produtos que serão substituídos, procure separar plásticos, papéis, madeiras, vidros, metais, etc, possibilitando a coleta seletiva. Lembre-se, a troca de óleo de sua Lavadora de Alta Pressão deve ser realizada somente pela Rede Autorizada Electrolux. Ela está habilitada a dar o destino correto ao óleo substituído. Assim, você também estará colaborando com o Meio Ambiente.

Certificado de Garantia

Garantia Contratual

O fabricante garante o aparelho identificado na Nota Fiscal de venda ao Consumidor contra qualquer defeito de fabricação ou de material que se apresentar no período estabelecido abaixo, o qual será contado a partir da data de sua entrega, tendo como base o recibo de entrega constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

Garantia Legal

Os acessórios, o'rings, gaxetas, anéis raspadores, mangueiras, anéis par-back, vedações em geral, bicos de alta pressão e partes plásticas externas, bem como a mão de obra para a substituição destas, são garantidas contra defeito de fabricação pelo prazo de 90 dias, contando a partir da data de entrega do produto final ao consumidor, tendo como base o recibo de entrega constante na Nota Fiscal ao Consumidor Final.

Prazos de Garantia

Legal.....03 meses Contratual.....09 meses Total.....12 meses

Condições desta Garantia

1 - Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser comunicado imediatamente ao Serviço Autorizado Electrolux que consta na relação oferecida pelo Fabricante.

2 - Esta garantia abrange a troca gratuita no período especificado para o produto, conforme indicado acima, das partes, peças e componentes que apresentarem defeitos de fabricação, além da mão de obra utilizada no serviço respectivo.

3 - Os serviços mencionados no presente certificado serão prestados gratuitamente nos Serviços Autorizados Electrolux. Nas demais localidades onde o fabricante não mantiver Serviços Autorizados, os defeitos deverão ser comunicados ao revendedor, sendo que neste caso as despesas decorrentes de transporte do aparelho ao Serviço Autorizado, seguro, bem como despesas de viagem e estadia do técnico, quando for o caso, correrão por conta e custo do usuário, seja qual for a natureza ou época do serviço.

4 - Esta garantia perderá totalmente a validade se ocorrerem quaisquer das hipóteses a seguir expressas:

- se o produto for utilizado em desacordo com as instruções constantes no Manual de Instruções;
- se o produto for consertado ou ajustado por pessoa não autorizada pelo Fabricante;
- se o produto for ligado em tensão elétrica diferente da indicada no produto;
- se o defeito apresentado for causado pelo consumidor, terceiros ou estranhos ao fabricante, por acidentes ou em decorrência do mau uso do produto.

5 - A execução de um serviço ou troca de peça em garantia não causa uma prorrogação ou reinício do prazo de garantia, e o fabricante não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir por sua conta qualquer outra responsabilidade quanto à garantia deste produto.

6 - Esta garantia só é válida mediante a apresentação da Nota Fiscal de Compra e quando os lacres existentes não estiverem danificados ou adulterados, em qualquer caso de reclamação.

Expirando o prazo de vigência desta garantia, cessará toda a responsabilidade do fabricante, quanto à validade dos termos estipulados neste Certificado.

Brasil:
Electrolux do Brasil S.A.
Rua Senador Accioly Filho 1321
CEP 81310-000 - Curitiba -PR - Brasil.
www.electrolux.com.br
SAC (41) 3340-4321

Electrolux

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
(41) 3340-4321

69401329 REV/08

Aqua Mini Home

Electrolux
Hidrolavadora de Alta Pressão
Para uso exclusivo doméstico

Manual do Usuário

Obrigado por escolher a Electrolux. Neste manual você encontrará todas as informações necessárias para usar e manter sua hidrolavadora. A Electrolux S/A se reserva o direito de modificar os produtos, características e/ou componentes sem prévio aviso.

A Electrolux acaba de inovar com a única hidrolavadora de alta pressão Bivolt do mercado. Caso a sua hidrolavadora seja deste modelo, aproveite todas as vantagens oferecidas, não se importando com a necessidade do uso de transformadores, podendo utilizar sua hidrolavadora em qualquer parte do país em 120 ou 220 volts.

Descrição do Produto

1. Empunhadura
2. Suporte de acessórios
3. Suporte da mangueira
4. Chave liga / desliga
5. Cabo de alimentação elétrica
6. Entrada de água
7. Filtro de entrada de água
8. Saída de água pressurizada
9. Mangueira de alta pressão
10. Pistola
11. Bico vário
12. Aplicador de detergente
13. Engate rápido (mang. Entrada)

Cuidados para a Segurança

A sua hidrolavadora de alta pressão foi desenvolvida para permitir maior comodidade nas mais diversas aplicações para **limpeza doméstica**, associando um baixo consumo de água e energia elétrica a uma alta performance, rendimento e otimização do tempo nas mais variadas tarefas;

Nos modelos bivolt, a voltagem selecionada de fábrica é 120V. Certifique se a voltagem da rede é a mesma selecionada no plugue da hidrolavadora, caso seja necessário altere a chave no plugue, pois o sistema não é automático.

* Se as informações e cuidados de manutenção encontrados neste manual forem observados, a sua hidrolavadora de alta pressão terá um tempo de vida prolongado;

* Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da hidrolavadora antes de ligá-la;

* Desligue a hidrolavadora da tomada sempre que fizer a limpeza ou manutenção;

* Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico;

* Não use o equipamento se o cabo elétrico estiver danificado;

* Hidrolavadoras de alta pressão não devem ser usadas por crianças ou pessoas não capacitadas;

* Este equipamento foi desenvolvido para uso com produtos de limpeza recomendados pelo fabricante. O uso de outros produtos de limpeza ou quimicos pode afetar a segurança do equipamento;

* As mangueiras e acessórios de alta pressão são importantes para a segurança do equipamento. Use apenas as mangueiras e acessórios recomendados pelo fabricante;

* O uso de extensões elétricas não adequadas podem ser perigosas, se usar uma extensão elétrica, o plugue e a tomada devem estar obrigatoriamente aterrados;

* A conexão elétrica deve ser feita por um eletricista qualificado, dentro da norma IEC 364;

* Não coloque a máquina em funcionamento, sem água. A falta de água, mesmo por um curto período de tempo, pode causar danos à bomba;

* Evite acidentes. Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças;

* Jamais dirija o jato de alta pressão contra pessoas, animais ou superfícies delicadas. Jamais dirija o jato à própria máquina ou qualquer equipamento ou instalações elétricas;

* Nunca retire o pino terra do plugue ou faça instalação elétrica sem o aterramento; A máquina perderá a garantia;

* O aterramento é a proteção principal para o operador da máquina. Em caso de dúvidas consulte nossa Rede de Serviços Autorizados;

* Ao acionar ou desacionar o gatilho haverá uma força de retrocesso. Procure segurar firmemente a pistola;

* Para garantir a segurança do uso do aparelho use apenas peças originais do fabricante, ou aprovadas pelo fabricante;

* A Electrolux não se responsabiliza pelas consequencias do uso inadequado deste equipamento.

Atenção

Para oferecer uma maior vida a bomba, sua hidrolavadora é dotada de um filtro de alta capacidade de retenção. Procure não limpar o filtro, caso necessário, substitua-o.
- Para perfeito funcionamento da hidrolavadora a pressão de entrada deve estar entre 1 e 10 bar e a vazão de alimentação deve ser maior que a da hidrolavadora, conforme especificações técnicas.

Importante: Caso necessário o uso de extensões, recomenda-se que:

As mesmas estejam completamente desenroladas e que os cabos tenham secção suficiente, conforme tabela;

Mantenha sempre as conexões elétricas secas e longe do chão.

Dimensionamento dos cabos de alimentação (extensões)

Máquina	Secção comp. cabo até 30 m
120 V	12 AWG/3,3 mm^2
220 V	14 AWG/2,08 mm^2

Importante

A sua hidrolavadora possui um sistema de proteção contra descargas e choques elétricos, portanto o plugue possui 3 pinos: 2(dois) para alimentação e 1(um) para aterramento. A tomada e toda instalação elétrica deve ser provida de sistema de aterramento.

Limpeza e Manutenção

Antes de limpar sua hidrolavadora, retire o plugue da tomada.
Jamais lave a hidrolavadora com jato de alta pressão. Utilize pano úmido.
A troca de óleo só deverá ser efetuada pelo Serviço Técnico Autorizado.

Utilização de aditivos
Utilize preferencialmente detergentes neutros. Após a pulverização com aditivos em superfícies mais sensíveis (carros, motos, tecidos, borrachas, etc) não deixe secar o aditivo. Pulverize em seguida com jato de água. Nunca use derivados de petróleo ou solvente.

Falta d'água
Não coloque a máquina em funcionamento com falta de água, mesmo por um curto tempo, pode causar danos à bomba.

Proteção do motor /Circuitos elétricos
Sua hidrolavadora está protegida contra sobrecargas, curto-circuitos e voltagens erradas, através de fusíveis que se romperão nestes casos.

Como Utilizar sua Hidrolavadora

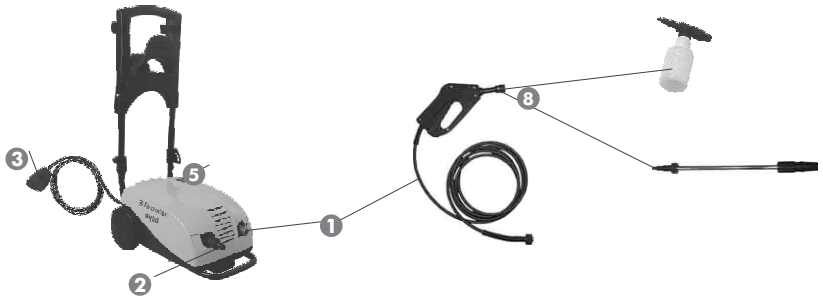

1. Conecte a mangueira de alta pressão da pistola na saída de água;
2. Conecte a mangueira (mangueira de jardim ½ polegada) na entrada de água e abra a torneira;
3. Conecte o plug na tomada elétrica, **certificando-se de que a tensão da rede elétrica é a mesma selecionada no plug**;
4. Ligue a rede hidráulica;
5. Acione a chave elétrica localizada na parte superior traseira;
6. Acione o gatilho da pistola e espere até que a água saia;
7. Espere até que a pressão se estabilize;
8. Conecte o acessório desejado, Bico Vario ou Aplicador de Detergente, na pistola e gire, certificando-se do perfeito encaixe.
   NOTA: O porta shampoo deverá ser conectado diretamente na pistola.

Para desligar a máquina

1. Pressione o botão liga/desliga;
2. Retire o plugue da tomada;
3. Feche a torneira de água;
4. Acione a pistola até a máquina perder toda a pressão;
5. Acione a trava de segurança da pistola.

Bico Vario

1. Jato concentrado (Alta Pressão)

2. Jato leque (Alta Pressão)

Aplicador de detergente

1. Colocar o detergente neutro no recipiente;
2. Fechar o aplicador de detergente;
3. Conectar o aplicador de detergente na pistola.

Sistema Stop Total *(exclusivo para o modelo Aqua Home)*

A hidrolavadora Aqua Home possue um sistema de controle a distância denominado Stop Total, no qual a máquina pode ser acionada ou desacionada através do gatilho da pistola. Para tanto a chave elétrica, localizada na parte superior da maquina deve estar ligada.
Este sistema visa promocionar ao usuário maior comodidade associada a um melhor aproveitamento de energia e maior durabilidade do equipamento.
Sempre após o uso desligue a chave elétrica da máquina e acione o gatilho da pistola até eliminar toda a pressão, pois a permanência do conjunto pressurizado por longos períodos pode gerar danos a bomba. **O Stop Total não necessita de regulagem, não devendo ser violado.**

Sistema By Pass *(exclusivo para o modelo Aqua Mini)*

O sistema By Pass encontra-se montado e lacrado conforme características de projeto. Não viole a montagem, pois poderá ocorrer danos ao produto.
Este sistema tem por característica fazer c/ que o fluxo de água circule pela bomba, quando o gatilho for desacionado.
Como, neste caso, o motor continua em funcionamento, não deixe o aparelho em uso sem acionar o gatilho por mais de 5 minutos. O aquecimento interno poderá causar danos à bomba.

Soluções para Problemas

Caso sua hidrolavadora apresente algum problema de funcionamento, verifique no quadro as prováveis causas. Efetue as soluções que possam ser realizadas em casa. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Sintomas	Causa	Solução
A máquina funciona porém não alcança a pressão determinada.	Ar no sistema.	Após desligar a chave, retire a mangueira de alta pressão, ligue a chave normalmente, até obter um jato homogêneo na saída. Importante: Antes de iniciar este procedimento, certifique-se que o jato não esteja direcionado à pessoas, animais ou qualquer componente ou equipamento elétrico.
	Lança com bico desgastado.	Substitua a lança.
	Vazão de entrada insuficiente.	Certifique-se de que a vazão de entrada (torneira) seja maior que a especificada para o modelo.
	Filtro de entrada entupido.	Substitua o filtro.
	A bomba não elimina ar.	Verifique se não há vazamentos nas conexões de acoplamento das mangueiras de sucção e alta pressão.
	Mangueira (jardim) de pequeno diâmetro.	Utilize mangueiras com, no mínimo, meia polegada.
Motor com alto nível de ruído ao ligar ou sem funcionar.	Tensão da rede alta ou baixa demais. **Admissível variação de tensão mais ou menos 10% da tensão da placa.	Examine a ligação elétrica, **verificando se a tensão da rede é o mesmo selecionada no plug da máquina.**
	Bitola do fio ou plugue inadequado da extensão do cabo.	Use a bitola ou plugue corretos conforme tabela.
	Pistola não acionada.	Acione primeiro a pistola e depois ligue a máquina, desta forma o motor partirá com menos dificuldade.
Falta de aditivos.	Bico de sucção do aditivo está obstruído.	Limpe-o.
	Recipiente do aditivo está vazio.	Reabasteça-o.
	Vazamento entre a conexão da pistola e reservatório.	Verifique se a conexão da pistola e reservatório estão firmes e perfeitamente rosqueada.
A bomba trabalha com muita vibração.	A bomba está aspirando ar.	Verifique a vedação e/ou conexão da mangueira de entrada de água.
	Temperatura muito elevada da água.	Verifique a temperatura da água de entrada.
	Vazão de entrada insuficiente.	Certifique-se que a vazão de entrada de água seja capacitada para o modelo.
Motor desliga.	O bico está entupido.	Solicite o Serviço Técnico Autorizado.
Ao ligar, o motor não arranca	O plugue não encaixou na tomada, ou, falta de energia elétrica.	Verifique o plugue da tomada, o cabo e a chave liga e desliga.
	Disjuntor da rede inferior a da máquina.	Ligue o disjuntor na rede. Se não funcionar chame o técnico especializado.
	Capacidade da rede inferior a da maquina.	Rever instalação elétrica.
	Fusíveis podem ter se rompido por sobrecarga elétrica, curto circuito.	Solicite o serviço Técnico Autorizado.
Vazamento de óleo	Vedações gastas.	Solicite o Serviço Técnico Autorizado.

Não trabalhe nestas condições acima e consulte o Serviço Autorizado Electrolux.